

СИДЕНЬЕ

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Подготовка к работе	6
Гарантийные обязательства	13
Отметка о продаже	14
Отметки о ремонте	15

Изделие предназначено для сидения рабочего и делает удобным проведение различных ремонтных или производственных работ.

Основные особенности конструкции:

- Поддон с ячейками в нижней части сидения позволяет размещать необходимый для работы инвентарь.
- Мобильность изделия за счёт наличия поворотных колёс.
- Система «микролифт» (в моделях 24.185, 24.180, 24.181), при помощи которой регулируется высота сиденья.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|--------|
| 1. Комплект для сборки сидения (см. спецификацию) | 1 шт. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Упаковка изделия | 1 кор. |

Сорокин®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	24.155	24.161	24.166
Габариты ДхШхВ макс., мм	350х350х340	360х355х365	358х355х335
Габариты ДхШхВ мин., мм			
Форма сиденья	круглое	прямоугольное	
Особенность	—	—	с ящиком
Кол-во колес, шт	4	4	4
Вес нетто, кг	3,7	3,8	5,5
Вес брутто, кг	4	4,2	6
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	365х365х70	375х365х140	365х450х240

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




24.170	24.171	24.185	24.181
400x410x450	382x382x560	382x382x560	415x455x520
	382x382x425	382x382x425	415x455x420
прямоугольное	круглое	круглое	прямоугольное
хромированный	с микролифтом		
4	5	4	4
9,5	4	4	9,5
10,4	4,5	4,5	10
255x265x460	395x405x163	395x405x163	485x250x480

1. Распакуйте сидение и внимательно проверьте содержимое упаковки, в случае если обнаружиться нехватка элементов согласно спецификации или какие-либо детали повреждены, незамедлительно обратитесь к вашему поставщику.
2. Соберите, согласно прилагаемой схеме, корпус сидения. Нумерация и количество деталей соответствует спецификации.


Модель 24.155

№	Наименование	К-во
1	Сиденье	1
2	Опорная стойка	4
3	Винт	4
4	Болт	4
5	Гроверная шайба	4
6	Колёсная рама с поддоном	1
7	Колесо	4

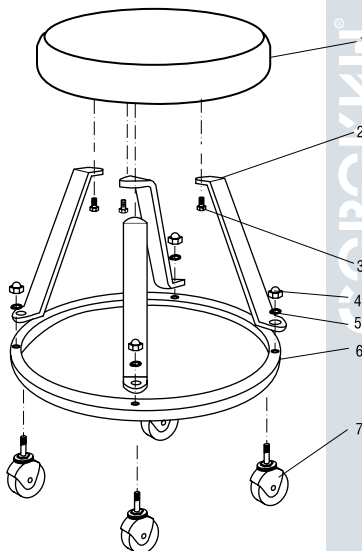

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Модель 24.161

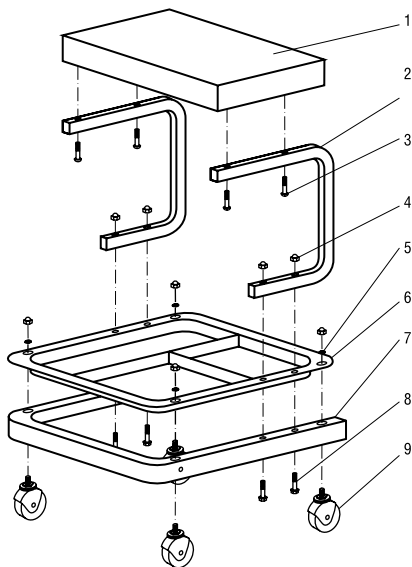


№	Наименование	К-во
1	Сиденье	1
2	Опорная рама	2
3	Винт	4

№	Наименование	К-во
4	Гайка	8
5	Гроверная шайба	4
6	Пластиковый поддон	1

№	Наименование	К-во
7	Колёсная рама	1
8	Болт	4
9	Поворотное колесо	4


Модель 24.166

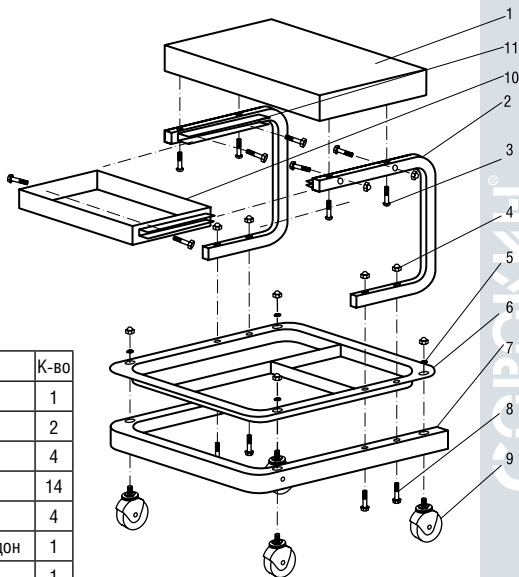

№	Наименование	К-во
1	Сиденье	1
2	Опорная рама	2
3	Винт	4
4	Гайка	14
5	Гроверная шайба	4
6	Пластиковый поддон	1
7	Колёсная рама	1
8	Болт	10
9	Поворотное колесо	4
10	Ящик	1
11	Направляющие	2

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Модель 24.170

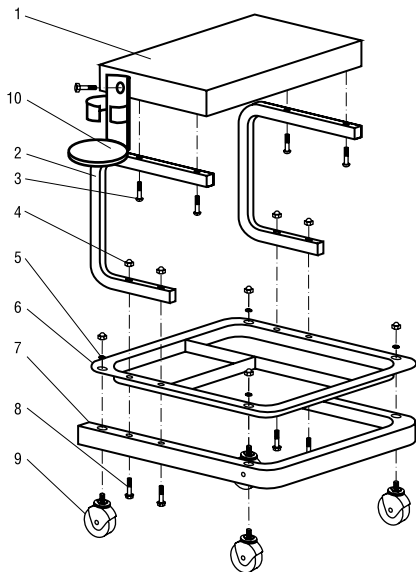

№	Наименование	К-во
1	Сиденье	1
2	Опорная рама	2
3	Винт	5
4	Гайка	8
5	Гроверная шайба	4
6	Пластиковый поддон	1
7	Колёсная рама	1
8	Болт	4
9	Поворотное колесо	4
10	Подстаканник	1


Модель 24.185

№	Наименование	К-во
1	Сиденье	1
2	Платформа с рычагом	1
3	Шайба	9
4	Винт	4
5	Микролифт	1
6	Болт	5
7	Колёсная рама с поддоном	1
8	Колесо	5

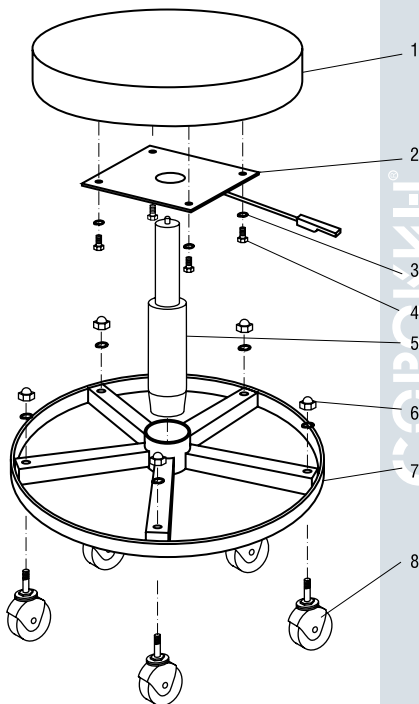

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Модель 24.180

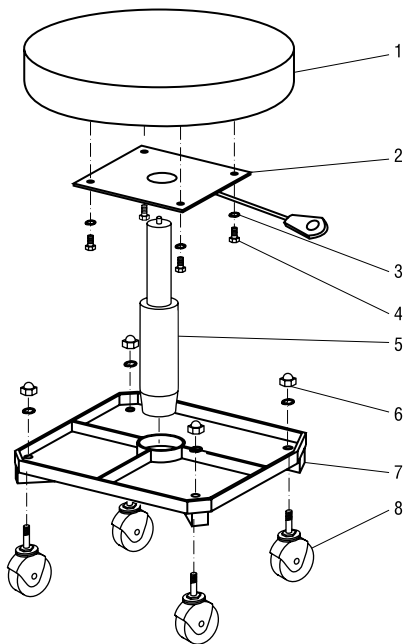

№	Наименование	К-во
1	Сиденье	1
2	Платформа с рычагом	1
3	Шайба	8
4	Винт	4
5	Микролифт	1
6	Болт	4
7	Колёсная рама с поддоном	1
8	Колесо	4

Модель 24.181

№	Наименование	К-во
1	Сиденье	1
2	Платформа с рычагом	1
3	Шайба	8
4	Винт	4
5	Микролифт	1
6	Болт	4
7	Колёсная рама с поддоном	1
8	Колесо	4

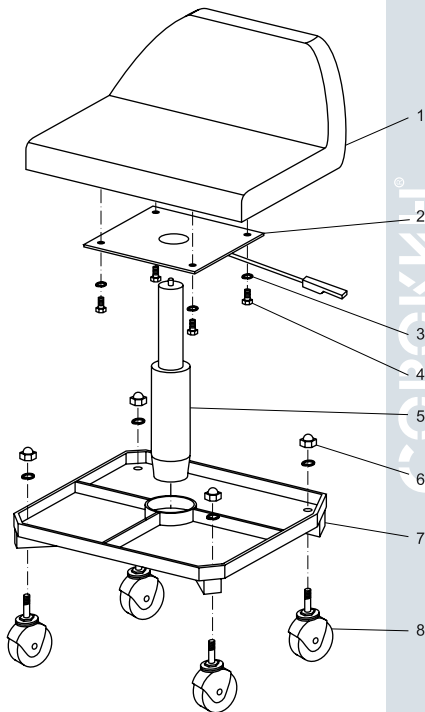

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы:

+7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Сорокин®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

Был произведен ремонт:

Дата получения изделия: «_____» _____ 20____ г.

Был произведен ремонт:

Дата получения изделия: «_____» _____ 20____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Произведено для
СОРОКИН®
Россия

