


Лампа бактерицидная ультрафиолетовая

Sterilizer X2 ID: ST-UV10

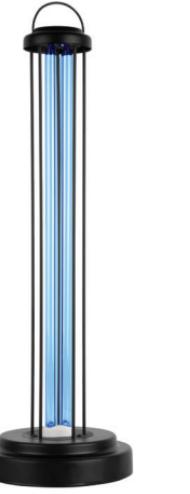


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Ультрафиолетовая лампа.
2. Сетевой кабель.
3. Ручка для переноски.
4. Пульт ДУ.

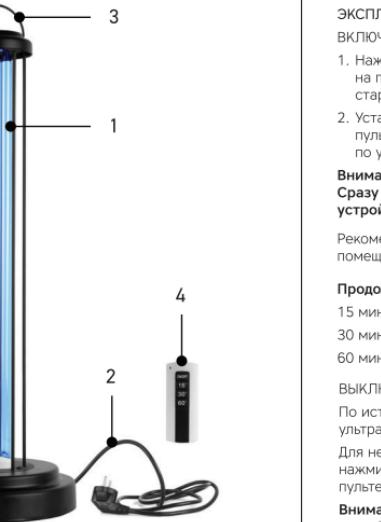

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение питания, В: 220-240

Частота тока, Гц: 50

Мощность: 60 Вт

Площадь стерилизации: до 60 м²

Длина волн: 254 нм

Количество режимов работы: 3

Габаритные размеры: 170 x 170 x 580 мм

Время непрерывной работы не более, мин: 60
Комплектация: устройство, пульт ДУ, документация

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите устройство на ровную поверхность в оптимальное место в комнате для наибольшего равномерного освещения комнаты УФ-лучами.
2. Включите сетевой кабель в электрическую сеть 220 В.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Нажмите кнопку ON/OFF (включения/выключения) на пульте ДУ, чтобы включить устройство. Для старта может понадобиться до 10 секунд.
2. Установите желаемое время дезинфекции на пульте ДУ (15/30/60 минут). Время дезинфекции по умолчанию составляет 15 минут.

Внимание!

Сразу же покиньте комнату после включения устройства!

Рекомендации по продолжительности стерилизации в помещениях разного размера:

Продолжительность Тип помещения

15 мин.	до 15 м ²
30 мин.	до 30 м ²
60 мин.	до 60 м ²

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

По истечении выбранного времени дезинфекции ультрафиолетовая лампа автоматически выключается. Для немедленного выключения устройства повторно нажмите кнопку ON/OFF (включения/выключения) на пульте ДУ.

Внимание! По окончании обеззараживания устройства проветрите помещение до полного исчезновения запаха озона.

Для защиты стеклянной УФ лампы от внешних механических повреждений при хранении, поместите устройство в защитную коробку.

Внимание! Если УФ лампа разбилась, соберите руть резиновой грушей или салфеткой, вымоченной в масле. Наденьте резиновые перчатки и осторожно соберите все осколки. Место, где разбилась лампа, промойте 1% раствором марганцовистого калия («марганцовки»). Тщательно проветрите помещение.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте устройство только так, как описано в данном руководстве. Использование не по назначению может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
2. Этот продукт предназначен только для домашнего использования, а не для коммерческого, промышленного или наружного использования.
3. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
17. Обязательно выключайте изделие после использования.
18. Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреву и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
19. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантировавшего безопасное использование устройства. НЕ пытайтесь исправить это самостоятельно.

5. НЕ проводите обеззараживание пространства в присутствии людей и животных.

6. НЕ проводите обеззараживание пространства с незащищенным от УФ излучением растениями, аквариумами и терариумами.

7. НЕ смотрите длительное время на УФ излучение бактерицидного облучателя без специального оборудования (в комплект не входит).

8. НЕ используйте облучатель с данным диапазоном УФ излучения в лечебных целях.

9. НЕ загорайтесь под УФ лучами устройства. Могут быть ожоги кожи.

10. При отключении кабеля питания никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.

11. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

12. Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягковолокновую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.

13. Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%.

14. Не храните и не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °C.

15. Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.

16. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанеся вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: Лампа бактерицидная ультрафиолетовая («очиститель ультрафиолетовый»).

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для обеззараживания воздуха в различного рода помещениях, как жилых, так и нежилых.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес пр-ва: «Трипазу Техноложи Со. ЛТД.» 1105, Билдинг Б, Жонгшен Парк, Цай Тайн Сауд Роад, Футзиан Дистрикт, Шенъян, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. info@rombica.ru.

Техническая поддержка — support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер производителя соответствует нанесенному на упаковку.

Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные

2. Гарантийные обязательства не распространяются на промышленные, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия, элементы питания, кабели, переходники, адAPTERы, чехлы, ремни, документация.

3. Изготовитель несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в видах спорта и соревнований, если оно было изменено или модифицировано, подключение внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, причиненный или нанесенный здоровью людям, домашним животным, имуществу в случае несоблюдения правил эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

5. Также не несет ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный изделием, соответствующим назначению, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

6. **ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ - 12 МЕСЯЦЕВ с даты ПРОДАЖИ.**
СРОК ГАРАНТИИ - 12 МЕСЯЦЕВ с даты ПРОДАЖИ.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технических служб и гарантами можно получить по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

