


rombica

# Лампа бактерицидная ультрафиолетовая

Sterilizer Z2 ID: ST-UV09

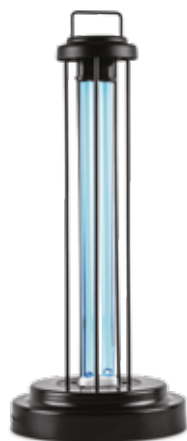

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Ультрафиолетовая лампа.
2. Сетевой кабель.
3. Переключатель включения/выключения.



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Напряжение питания, В:** 220-240  
**Частота тока, Гц:** 50  
**Мощность:** 38 Вт  
**Площадь стерилизации:** до 40 м<sup>2</sup>  
**Длина волны:** 254 нм  
**Габаритные размеры:** 195 x 195 x 450 мм  
**Время непрерывной работы не более, мин:** 60  
**Комплектация:** устройство, документация

### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите устройство на ровную поверхность в оптимальное место в комнате для наиболее равномерного освещения комнаты УФ-лучами.
2. Включите сетевой кабель в электрическую сеть 220 В.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите переключатель включения/выключения (3) в положение включения.

**Внимание!**  
**Сразу же покиньте комнату после включения устройства!**

Рекомендации по продолжительности стерилизации в помещениях разного размера:

| Продолжительность | Тип помещения  |
|-------------------|--|
| 15 мин.           | Кухня, Балкон, Ванная комната (до 10 м <sup>2</sup> )      |
| 30 мин.           | Столовая, Спальня, Детская комната (до 20 м <sup>2</sup> ) |
| 60 мин.           | Гостиная, Спальня (до 40 м <sup>2</sup> )                  |

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для немедленного выключения устройства переведите переключатель включения/выключения (3) в положение выключения.

**Внимание!** По окончании обеззараживания устройства проветрите помещение до полного исчезновения запаха озона.

Для защиты стеклянной УФ лампы от внешних механических повреждений при хранении, поместите устройство в защитную коробку.

**Внимание!** Если УФ лампа разбилась, соберите ртуть резиновой грушей или салфеткой, вымоченной в масле. Наденьте резиновые перчатки и осторожно соберите все осколки. Место, где разбилась лампа, промойте 1% раствором марганцовокислого калия («марганцовки»). Тщательно проветрите помещение.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте устройство только так, как описано в данном руководстве. Использование не по назначению может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
2. Этот продукт предназначен только для домашнего использования, а не для коммерческого, промышленного или наружного использования.
3. Для защиты от поражения электрическим током: не погружайте устройство, вилку или шнур в воду и не брызгайте на устройство жидкостью.
4. Вилка предназначена для установки в розетку. Если вилка не полностью вставляется в розетку, переверните вилку. Если она по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику. НЕ пытайтесь исправить это самостоятельно.
5. НЕ проводите обеззараживание пространства в присутствии людей и животных.
6. НЕ проводите обеззараживание пространства с незащищенными от УФ излучения растениями, аквариумами и террариумами.
7. НЕ смотрите длительное время на УФ излучение бактерицидного облучателя без специального оборудования (в комплект не входит).
8. НЕ используйте облучатель с данным диапазоном УФ излучения в лечебных целях.
9. НЕ загорайте под УФ лучами устройства. Могут быть ожоги кожи.
10. При отключении кабеля питания никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
11. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
12. Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
13. Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%.
14. Не храните и не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °С.
15. Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильному удару.
16. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.

17. Обязательно выключайте изделие после использования.
18. Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреву и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
19. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Назначение товара: Лампа бактерицидная ультрафиолетовая (Очиститель ультрафиолетовый).

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для обеззараживания воздуха в различного рода помещениях, как жилых, так и нежилых.

Товарный знак / торговая марка: rombica.  
 Адрес пр-ва: «Трипауэр Технолоджи Со. ЛТД.» 1105, Билдинг Б, Жонгшен Парк. Цай Таин Сауз Род. Футиан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP TC 004/2011.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта, если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подделочным внешним устройством, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственности за возможный вред изделия, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умалчивания или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
 СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, упомянутых осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеподписанными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

| № | Дата | код ремонта | сервис | мастер | клиент |
|---|------|-------------|--------|--------|--------|
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |