

rombica

## Лампа бактерицидная ультрафиолетовая

Sterilizer B1 ID: ST-UV03




### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Ультрафиолетовая лампа
2. Кнопка включения/выключения
3. Абажур
4. Micro-USB порт для зарядки устройства

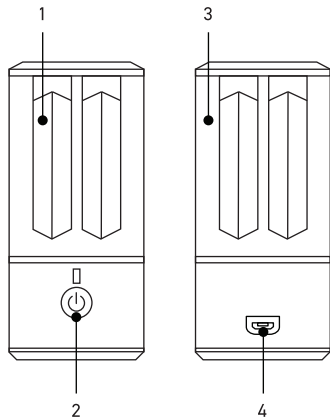

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Порт питания:** micro-USB 5 В / 1 А  
**Встроенный аккумулятор:** 1000 мАч / 3.7 В  
**Номинальная мощность:** 3.8 Вт  
**Площадь стерилизации:** до 2.5 м<sup>2</sup>  
**Габаритные размеры:** 56 x 56 x 125 мм  
**Комплектация:** устройство, micro-USB кабель, руководство пользователя

#### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор изделия в течение примерно 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

##### ВКЛЮЧЕНИЕ

Зажмите кнопку включения/выключения (2) на 3 секунды. Индикатор голубого цвета начнет моргать в течение 28 секунд, после чего устройство начнет работать. Индикатор голубого цвета будет гореть постоянно.

Устройство будет работать в течение 30 минут в режиме дезинфекции, а затем автоматически отключится.

##### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для немедленного выключения устройства быстро нажмите кнопку включения/выключения (2).

**Внимание!** По окончании обеззараживания устройства проветрите помещение до полного исчезновения запаха озона.

Для защиты стеклянной УФ лампы от внешних механических повреждений при хранении, поместите устройство в защитную коробку.

**Внимание!** Если УФ лампа разбилась, соберите ртуть резиновой грушей или салфеткой, вымоченной в масле. Наденьте резиновые перчатки и осторожно соберите все осколки. Место, где разбилась лампа, промойте 1% раствором марганцовокислого калия («марганцовки»). Тщательно проветрите помещение.

##### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Вставьте комплектный USB кабель в micro-USB порт (4) устройства. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB порту зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит).

##### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. НЕ проводите обеззараживание пространства в присутствии людей и животных.
2. НЕ проводите обеззараживание пространства с незащищенными от УФ-излучения растениями, аквариумами и террариумами.
3. НЕ смотрите длительное время на УФ излучение бактерицидного облучателя без специального оборудования (в комплект не входит).
4. НЕ используйте облучатель с данным диапазоном УФ-излучения в лечебных целях
5. НЕ загорайте под УФ лучами устройства. Могут быть ожоги кожи.
6. Полностью зарядите аккумулятор устройства перед первым использованием в течение примерно 2 часов.

Требуется 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

7. Перед подключением зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит) к электрической сети следует убедиться, что напряжение сети составляет 220 В. Также убедитесь, что напряжение питания зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит) составляет 5В. Рекомендуемые характеристики зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит) 5В/1А.
8. Если устройство не используется в течение длительного времени, разрядите и зарядите его один раз в месяц.
9. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
10. При отключении кабеля питания никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
11. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
12. Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
13. Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%.
14. Не храните и не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °С.
15. Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.
16. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.
17. Обязательно выключайте изделие после использования.
18. Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреву и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
19. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городское свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: Лампа бактерицидная ультрафиолетовая (Очиститель ультрафиолетовый).

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для обеззараживания воздуха в различного рода помещениях, как жилых, так и нежилых.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

ERC