FLOW
Flex Sola

rombica

Black ID: R2D2-046
White ID: R2D2-047

ВЕНТИЛЯТОР ПОРТАТИВНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Съемная крышка
2. Лепестки вентилятора
3. Телескопическая трубка
4. Место для пульта управления
5. Пульт управления
6. Кнопка «включение/выключение вращения; настройка таймера»
7. Кнопка «включение/выключение устройства; настройка режимов»
8. Кнопка «настройка подсветки»
9. Световой индикатор включения вращения/настройки таймера
10. Световой индикатор включения устройства
11. Световой индикатор включения подсветки
12. USB порт для заряда внешних устройств
13. Type-C порт для заряда встроенного аккумулятора
14. Кнопка «-» для настройки режимов
15. Кнопка «включение устройства»
16. Кнопка «выключение устройства»
17. Кнопка «+» для настройки режимов
18. Кнопка «настройка подсветки»
19. Кнопка «включение/выключение вращения; настройка таймера»

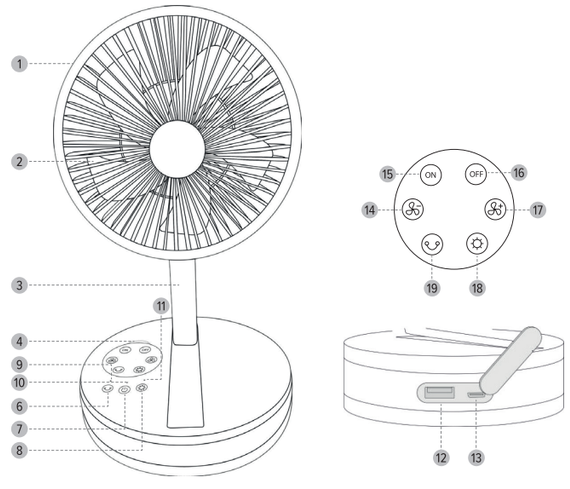

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: от встроенного аккумулятора
Встроенный аккумулятор: 16000 мАч / 3,7 В
Потребляемая мощность: 5 Вт
Порт питания: Type-C 5 В / 2 А
Количество режимов работы: 4
Количество режимов подсветки: 3
Горизонтальное вращение: есть
Защита от перегрева: есть
Габаритные размеры в сложенном состоянии, мм: 200×200×89
Габаритные размеры в разложенном состоянии, мм: 200×200×930
Комплектация: устройство, пульт управления, USB-кабель, документация

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор изделия в течение примерно 9-10 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА

Аккуратно потяните верхнюю часть вентилятора вверх, а затем полностью расправьте вентилятор.

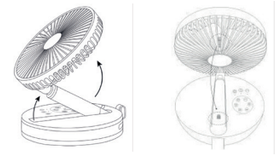

Настройте необходимую высоту вентилятора. Для этого аккуратно потяните телескопическую трубку вверх или вниз до оптимальной высоты.

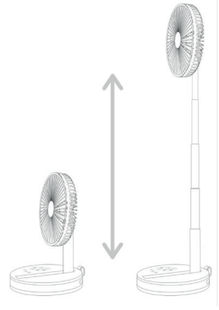

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Вставьте комплектный USB-кабель в Type-C порт (13) устройства. Другой конец комплектного USB-кабеля подсоедините к USB-порту зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку включения (7,15). Вентилятор начнет работать на первой скорости. Световой индикатор (10) подтвердит включение устройства.

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ

Во время работы вентилятора поочередное нажатие на кнопку включения/выключения устройства (7) будет менять уровень скорости с первого по четвертые режимы.
Для изменения скорости посредством пульта управления (5) используйте кнопки «+» (14) и «-» (17).

ВРАЩЕНИЕ

Во время работы вентилятора произведите долгое нажатие на кнопку включения/выключения вращения на вентиляторе (6) или на пульте управления (19), для того, чтобы включить/выключить режим изменения направления воздушного потока.

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

Для изменения режима подсветки нажмите кнопку настройки подсветки на вентиляторе (8) или на пульте управления (18).

ТАЙМЕР

Вентилятор может отключиться автоматически в соответствии с заданными настройками таймера от 1 до 4 часов. Во время работы вентилятора быстро нажмите кнопку настройки таймера на вентиляторе (6) или на пульте управления (19). Световой индикатор (9) подтвердит включение таймера. Каждое короткое нажатие на кнопку будет добавлять 1 час к таймеру (для того, чтобы выключить таймер нажмите на кнопку еще раз после таймера 4 часов).
При настройке таймера на 1 час – световой индикатор (9) включится один раз, подтвердив его установку. При следующем нажатии световой индикатор (9) включится два раза, подтвердив установку таймера на 2 часа и так далее. Когда заданное на таймере время истечет, вентилятор выключится автоматически.

ЗАРЯДКА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Вы можете заряжать внешние устройства с помощью встроенного USB-порта (12). Для зарядки используйте USB-кабель, который подходит для вашего устройства (в комплект не входит).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед подключением зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит) к электрической сети следует убедиться, что напряжение сети составляет 220В. Также убедитесь, что напряжение питания зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит) составляет 5В. Рекомендуемые характеристики зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит) 5В/2А.
2. Полностью зарядите аккумулятор устройства перед первым использованием в течение примерно 6,5 часов. Требуется 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
3. Если устройство не используется в течение длительного времени, разряжайте и заряжайте его один раз в месяц.
4. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
5. При отключении кабеля питания никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
6. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
7. Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
8. Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%.
9. Не храните и не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °С.
10. Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.
11. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.
12. Обязательно выключайте изделие после использования.
13. Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреву и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
14. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: Вентилятор портативный со встроенным аккумулятором.
Предназначен для создания узконаправленного потока воздуха. Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях. Изделие содержит встроенный аккумулятор.
Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: Эермейт Електрикал Шенжень Ко. Лтд, Хюангфенглинг Индастриал Парк, Шийан Баоан Дистрикт, Шенжень, Китай.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1.
info@di-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай.
info@rombica.ru Техническая поддержка – support@rombica.ru
Руководство пользователя и инструкцию по технике безопасности см. внутри коробки.
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предприни мательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.
Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент